


正面付片手すりセット

組立てのポイント


作業台本体に全ての手すりを一旦仮組みしてから、本締めを行ってください。



(※高さ916の時は①、⑤につきます。)

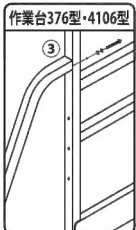

(※高さ916の時は①につきます。)

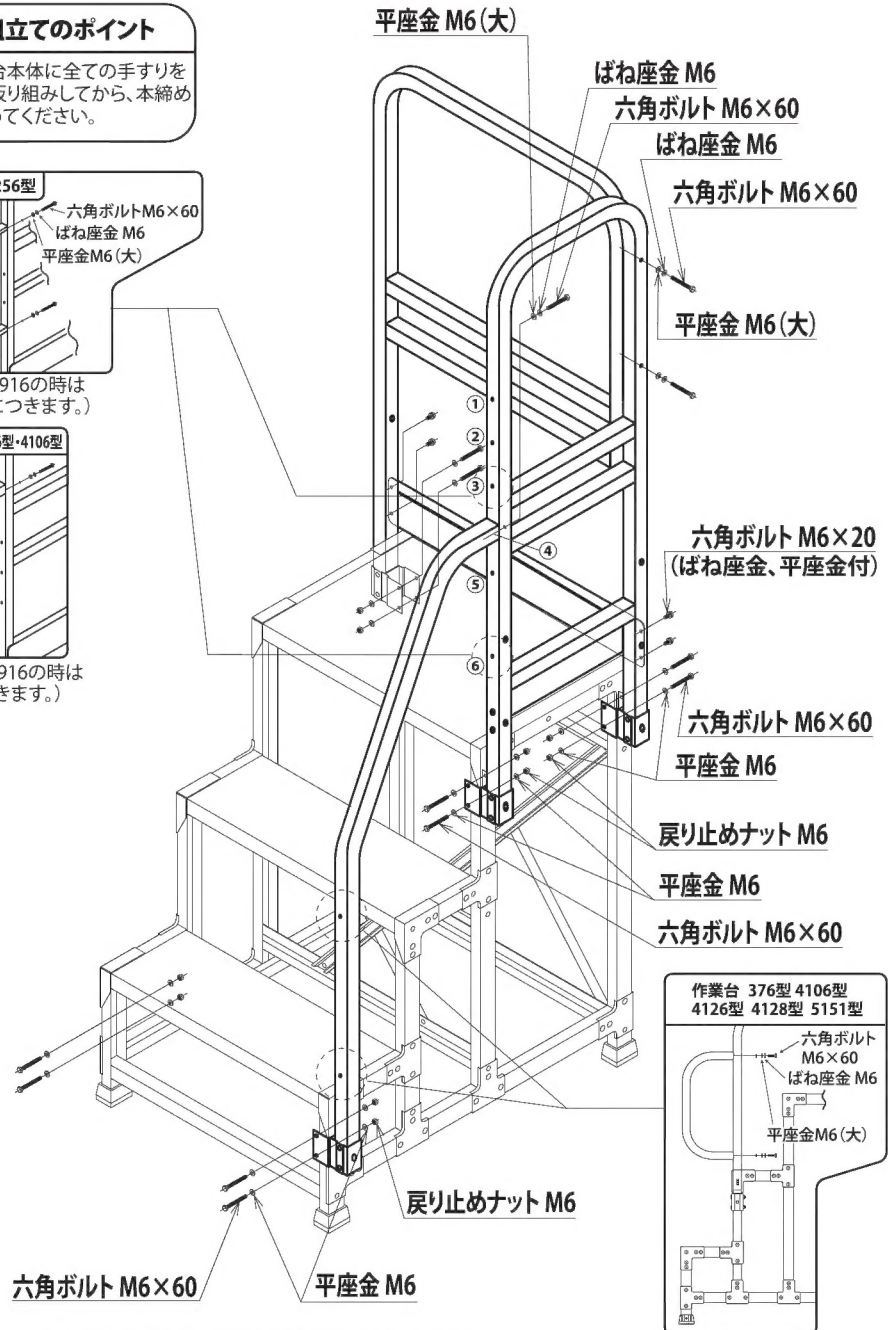


※上図は天板からの高さ1105.5に組立てた場合です。
(高さ916に組立てた場合は、④についている昇降手すりは②につきます。)


片手すりセット

組立てのポイント


作業台本体に全ての手すりを一旦仮組みしてから、本締めを行ってください。

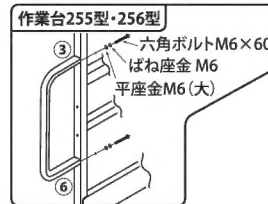

(※高さ916の時は①、⑤につきます。)

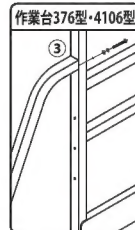

(※高さ916の時は①につきます。)

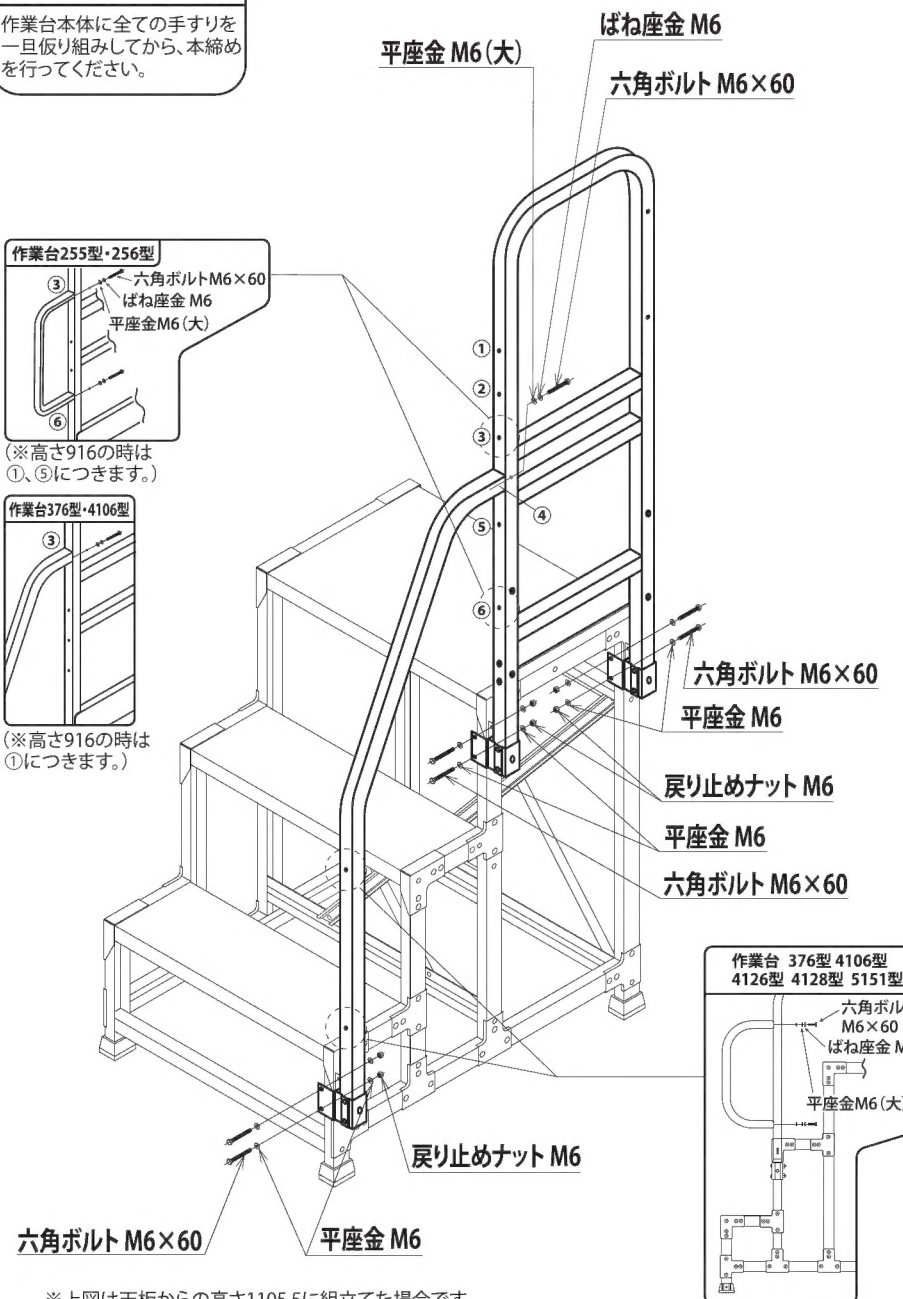


※上図は天板からの高さ1105.5に組立てた場合です。
(高さ916に組立てた場合は、④についている昇降手すりは②につきます。)

三方手すりセット

組立てのポイント

作業台本体に全ての手すりを一旦仮組みしてから、本締めを行ってください。

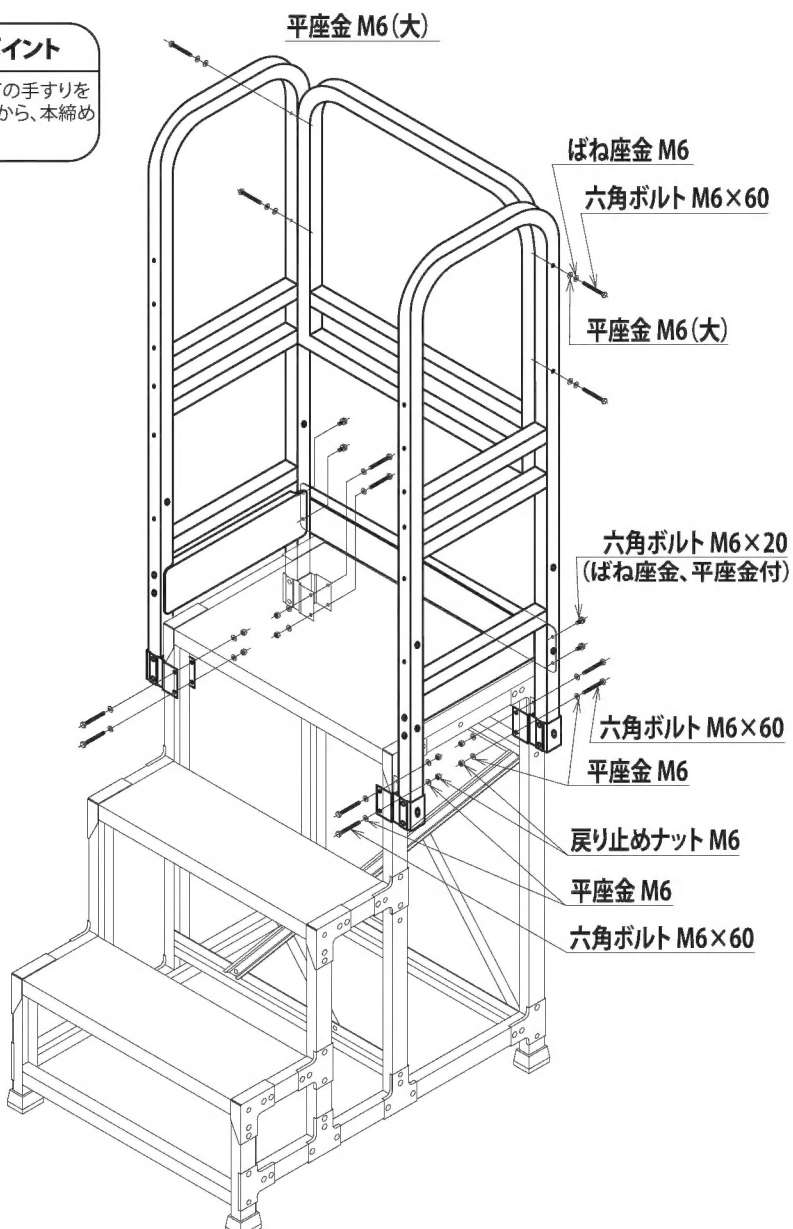


※上図は天板からの高さ1105.5に組立てた場合です。


片側開口手すりセット

組立てのポイント


作業台本体に全ての手すりを一旦仮組みしてから、本締めを行ってください。

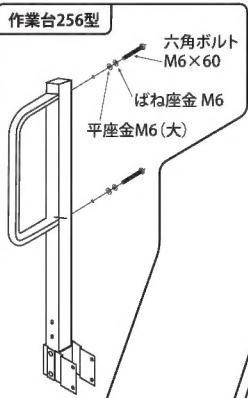

(※高さ916の時は①、⑤につきます。)

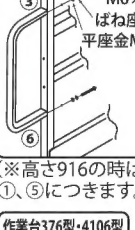

(※高さ916の時は①につきます。)

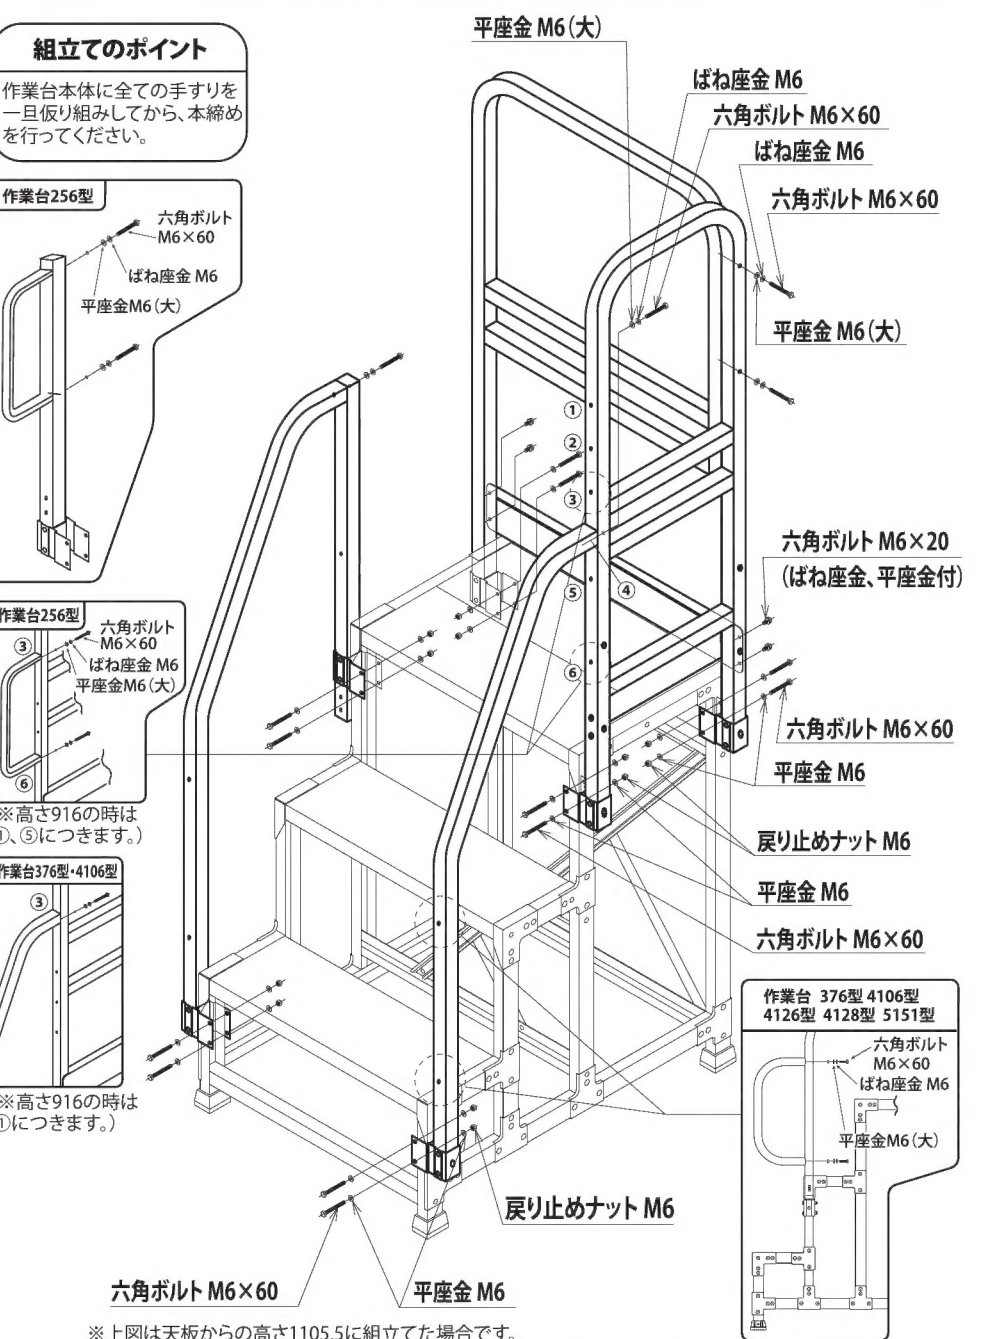

※上図は天板からの高さ1105.5に組立てた場合です。
(高さ916に組立てた場合は、④についている昇降手すりは②につきます。)